


↔ DOMETIC COOKING MICROWAVES

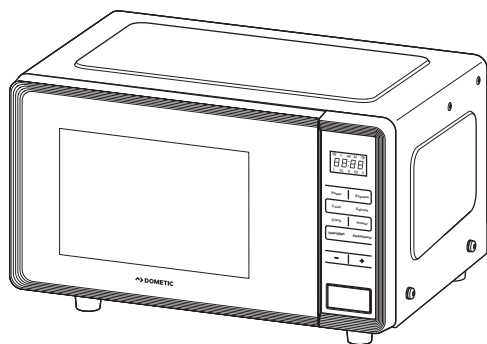

MWO240

EN	Microwave Oven Operating manual	4
DE	Mikrowelle Bedienungsanleitung	20
FR	Four à micro-ondes Notice d'utilisation	36
ES	Microondas Instrucciones de uso	53
PT	Micro-ondas Manual de instruções	68
IT	Forno a microonde Istruzioni per l'uso	84
NL	Magnetron Gebruiksaanwijzing	101
DA	Mikrobølgeovn Betjeningsvejledning	117
SV	Mikrovågsugn Bruksanvisning	133
NO	Mikrobølgeovn Bruksanvisning	148
FI	Mikroaaltouuni Käyttöohje	163
RU	Микроволновая печь Инструкция по эксплуатации	178
PL	Kuchenka mikrofalowa Instrukcja obsługi	195
SK	Mikrovlinná rúra Návod na obsluhu	212
CS	Mikrovlinná trouba Návod k obsluze	227
HU	Mikrohullámú sütő Használati utasítás	243

Veillez lire ce manuel attentivement avant de mettre l'appareil en service et conservez-le. En cas de passer le produit, veuillez le transmettre au nouvel acquéreur.

Sommaire

1	Signification des symboles	36
2	Consignes de sécurité	37
3	Contenu de l'emballage	39
4	Usage conforme	40
5	Description technique	40
6	Branchement et réglage du four à micro-ondes	42
7	Utilisation du four à micro-ondes	43
8	Nettoyage et entretien	50
9	Guide de dépannage	51
10	Garantie	51
11	Mise au rebut	52
12	Caractéristiques techniques	52

1 Signification des symboles



AVERTISSEMENT !

Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort ou de graves blessures.



ATTENTION !

Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures.



AVIS !

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels et des dysfonctionnements du produit.

**REMARQUE**

Informations complémentaires sur l'utilisation du produit.

2 Consignes de sécurité

**AVERTISSEMENT !**

- Utilisez uniquement cet appareil conformément aux consignes d'utilisation fournies dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez aucun produit chimique corrosif à l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est vide.
- N'utilisez pas cet appareil si
 - les câbles ou connecteurs sont endommagés ;
 - il ne fonctionne pas correctement ;
 - il a été endommagé ou a subi une chute.
- Si le câble de raccordement au secteur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service client ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque de sécurité.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore manquant d'expérience ou de connaissances peuvent utiliser ce produit sous réserve d'être sous surveillance ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et d'avoir conscience des risques en résultant.
- Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si une personne garante de leur sécurité les surveille ou leur fournit toutes les instructions adéquates concernant son utilisation.
- Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Placez et utilisez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Afin de réduire les risques d'incendie à l'intérieur du four à micro-ondes :
 - Veillez à ce que les aliments conditionnés dans des récipients en plastique ou en papier ne prennent pas feu lors de la cuisson ;
 - Retirez les fils des sacs en papier ou en plastique micro-ondables avant de les placer dans le four à micro-ondes ;
 - En cas d'émanation de fumée, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise secteur ; Maintenez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles ;
 - Ne stockez rien à l'intérieur de l'appareil. Ne laissez pas de produits en papier, d'ustensiles de cuisine ou d'aliments dans le four à micro-ondes lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Veillez à ce que les plats utilisés soient compatibles avec les fours à micro-ondes.
- Le four à micro-ondes doit uniquement être réparé par des personnes qualifiées. Toute opération de maintenance ou de réparation impliquant le retrait des panneaux protecteurs par des personnes non qualifiées présente un risque de sécurité, car ces éléments offrent une protection contre l'énergie micro-onde.

**ATTENTION !**

- Les liquides ou produits alimentaires ne doivent pas être réchauffés dans des récipients fermés, car ceux-ci présentent un risque d'explosion.
- Le réchauffage de boissons présente un risque d'éclaboussures verticales soudaines, manipulez donc le récipient avec précaution.
- Ne faites pas frire d'aliments dans le four à micro-ondes. L'huile bouillante peut endommager certains éléments et ustensiles du four et provoquer des brûlures cutanées.
- Ne réchauffez pas les œufs frais ou les œufs durs dans le four à micro-ondes, car ils peuvent exploser après réchauffage.
- Pour éviter toute brûlure, remuez ou secouez les biberons ou les verres pour bébés et contrôlez la température de leur contenu avant consommation.
- Les ustensiles de cuisine peuvent devenir très chauds en raison de la chaleur transférée par la nourriture chauffée. Des maniques peuvent être nécessaires pour utiliser cet appareil.

- Risque de brûlure ! Toutes les surfaces, y compris la porte de l'appareil, peuvent chauffer lors de son utilisation. Veillez à ce que les enfants en bas âge ne s'approchent pas de l'appareil. Les éléments de cuisson situés à l'intérieur de l'appareil peuvent rester chauds après son utilisation. Ne touchez pas les éléments de cuisson situés à l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas le four à micro-ondes lorsque la porte est ouverte, car cela présente des risques d'exposition dangereuse à l'énergie micro-ondes. Ne retirez et ne modifiez en aucun cas les dispositifs de protection.
- Ne placez aucun objet entre la façade du four à micro-ondes et la porte.
- Éliminez tout résidu de produit de nettoyage accumulé sur les surfaces d'étanchéité.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. La porte du micro-ondes doit impérativement se fermer correctement, afin de ne pas endommager :
 - la porte (déformation) ;
 - les charnières et loquets (rupture ou de desserrage) ;
 - les joints de la porte et les surfaces d'étanchéité.
- N'utilisez pas le four à micro-ondes lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas le four à micro-ondes comme espace de stockage supplémentaire (p. ex. pour les vêtements).

**AVIS !**

- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à l'alimentation électrique dont vous disposez.

3 Contenu de l'emballage

- Four à micro-ondes
- Mode d'emploi

4 Usage conforme

Le four à micro-ondes est adapté à une installation dans les caravanes et camping-cars. Il convient à la décongélation et au chauffage des aliments pendant de courtes périodes allant jusqu'à 60 minutes. Ce type de four à micro-ondes est spécialement conçu pour le chauffage ou la cuisson. Il ne convient pas à une utilisation industrielle ou en laboratoire.

Le four à micro-ondes est conçu pour être raccordé à une prise secteur CA.

5 Description technique

Le four à micro-ondes est équipé des composants et éléments de commande suivants :

Composants

Élément de la fig. 1, page 3	Description
1	Panneau de commande
2	Dispositif d'ouverture de la porte
3	Plaque céramique
4	Dispositif de verrouillage de la porte
5	Fenêtre du four à micro-ondes

Éléments de commande

Élément de la fig. 2, page 3	Description
1	Écran pour l'affichage du temps de cuisson, de la puissance et de l'heure
2	POWER (PUIS-SANCE) Sélectionner la puissance micro-ondes souhaitée : 100P, 80P, 60P, 40P et 20P
3	EXPRESS Sélectionner le mode de fonctionnement EXPRESS : 0:30, 1:00 ou 1:30
4	COOK (CUISSON) Sélectionner le mode de fonctionnement COOK (CUISSON)

Élément de la fig. 2, page 3		Description
5	DEFROST (DÉCONGÉLATION)	Sélectionner le mode de fonctionnement DEFROST (DÉCONGÉLATION) pour décongeler des aliments
6	CLOCK (HORLOGE)	Régler l'heure
7	PRESET (PRÉRÉGLAGE)	Régler le minuteur
8	INSTANT/START (INSTANTANÉ/DÉMARRAGE)	Lancer ou interrompre le programme de cuisson ou de décongélation en cours
9	PAUSE/CANCEL (SUSPENDRE/ANNULER)	Annuler le réglage actuel Lors du fonctionnement de l'appareil : appuyer une fois pour suspendre le programme en cours ; appuyer deux fois pour annuler le programme en cours.
10	-	Régler le temps de cuisson Lors du fonctionnement de l'appareil : réduire le temps de cuisson ou le poids défini.
11	+	Régler le temps de cuisson Lors du fonctionnement de l'appareil : augmenter le temps de cuisson ou le poids défini.
12		Dispositif d'ouverture de la porte

6 Branchement et réglage du four à micro-ondes

6.1 Installation du four à micro-ondes

Veillez respecter les consignes suivantes lors de l'installation :

- Veillez à retirer tous les matériaux d'emballage situés à l'intérieur de la porte.
- Assurez-vous que l'appareil ne présente aucun des dommages ou défauts suivants : porte tordue ou désaxée ; joints de porte ou surfaces d'étanchéité endommagées ; rupture ou jeu des charnières et loquets de verrouillage ; bosses ou déformations à l'intérieur ou au niveau de la porte. Si vous constatez un dommage ou un défaut, n'utilisez pas l'appareil et contactez le service de réparation qualifié.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable capable de supporter son poids et les aliments les plus lourds.
- Placez le four à micro-ondes à environ 85 cm au-dessus de sol.
- Ne placez pas le four à micro-ondes à proximité d'une source de chaleur/d'humidité élevée ou de matériaux inflammables.
- L'alimentation de l'appareil en air est primordiale pour une exploitation correcte. Maintenez une distance suffisante (environ 5 cm) par rapport aux parois extérieures, afin d'assurer l'échange de chaleur. Ne couvrez pas les ouvertures du four à micro-ondes et ne les bloquez pas. Ne retirez pas les pieds de l'appareil.
- Vérifiez que le câble de raccordement au secteur n'est pas endommagé et qu'il ne passe pas sous l'appareil ou encore sur une surface chaude ou coupante.
- N'utilisez pas le four à micro-ondes en plein air.

6.2 Branchement du four à micro-ondes à la prise secteur

- ▶ Branchez la prise d'alimentation du four à la prise secteur CA.
- ✓ L'écran clignote trois fois et affiche « - : - ».

6.3 Réglage de l'heure

- ▶ Appuyez sur le bouton **CLOCK (HORLOGE)** pour régler l'heure.
- ✓ L'écran affiche « 00:00 ».
- ▶ Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour régler les heures.
- ▶ Appuyez sur le bouton **CLOCK (HORLOGE)**.

- ▶ Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour régler les minutes.
- ▶ Appuyez sur le bouton **CLOCK (HORLOGE)** ou patientez pendant 5 secondes pour enregistrer l'heure.

7 Utilisation du four à micro-ondes



REMARQUE

Les résidus de production d'un four à micro-ondes neuf peuvent dégager des odeurs. Aérez votre cuisine après les premières utilisations du four à micro-ondes. Il est conseillé de faire chauffer plusieurs fois un bol d'eau à haute puissance pour éliminer les odeurs.

7.1 Informations relatives à la cuisson des aliments

- Positionnez soigneusement les aliments. Placez les parties les plus épaisses vers l'extérieur.
- Vérifiez soigneusement le temps de cuisson. Sélectionnez toujours le temps de cuisson le plus court indiqué, et augmentez-le si nécessaire. S'ils sont cuits de façon excessive, les aliments peuvent provoquer de la fumée ou prendre feu.
- Couvrez les aliments lors de la cuisson. Les couvercles évitent les éclaboussures et assurent une cuisson uniforme.
- Retournez les aliments de type poulet ou hamburger une fois pendant le processus de cuisson. Retournez au moins une fois les aliments de grande taille comme les rôtis.
- Une fois la moitié du temps écoulé, déplacez aliments tels que les boulettes de viande de haut en bas et du centre vers l'extérieur.

7.2 Informations relatives à la vaisselle

- Les matériaux perméables aux micro-ondes sont les mieux adaptés à cet appareil, car ils laissent passer les micro-ondes, permettant à l'énergie de pénétrer dans le récipient et de réchauffer les aliments.
- Les plats entièrement métalliques ou avec un rebord en métal ne doivent pas être utilisés, car les micro-ondes ne peuvent pas traverser le métal.
- N'utilisez pas de produits en papier recyclé lors de la cuisson dans le four à micro-ondes, car ils peuvent contenir des fragments métalliques pouvant provoquer des étincelles, voire des incendies.

- La vaisselle ronde/ovale est préférable à la vaisselle carrée/allongée ou géométrique, car les aliments peuvent surchauffer dans les coins.

La liste suivante répertorie les types de vaisselle compatibles :

Vaisselle	Compatibilité avec les micro-ondes
Verre résistant à la chaleur	Oui
Verre non résistant à la chaleur	Non
Céramique résistante à la chaleur	Oui
Vaisselle en plastique compatible avec les micro-ondes	Oui
Emballage plastique	Oui (uniquement à faible puissance)
Coupe métallique	Non
Armature métallique	Non
Feuille d'aluminium et récipient en feuille d'aluminium	Non
Vaisselle en bambou	Non
Vaisselle en carton	Non

7.3 Cuisson



REMARQUE

- Vous pouvez régler un temps de cuisson de 60 minutes maximum.
- Vous pouvez régler la puissance du four à micro-ondes et le temps de cuisson dans l'ordre souhaité (p. ex. d'abord le temps de cuisson, puis la puissance du four ou inversement).
- À pleine puissance, le four à micro-ondes réduit sa puissance après un certain temps pour optimiser sa durée de vie.
- Percez les aliments à peau dure, tels que les pommes de terre, les citrouilles entières, les pommes et les châtaignes avant de les réchauffer.

- Placez les aliments dans le four à micro-ondes et fermez la porte.
- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton **POWER (PUISSANCE)** pour sélectionner la puissance souhaitée :

100P	Puissance micro-ondes à 100 % ; réchauffage rapide des aliments
80P	Puissance micro-ondes à 80 % ; réchauffage normal des aliments
60P	Puissance micro-ondes à 60 % ; réchauffage léger des aliments
40P	Puissance micro-ondes à 40 % ; décongélation des aliments
20P	Puissance micro-ondes à 20 % ; maintien au chaud des aliments

- Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour régler le temps de cuisson.
- Appuyez sur bouton **INSTANT/START (INSTANTANÉ/DÉMARRAGE)**.
- ✓ Une fois que le temps de cuisson réglé est écoulé, l'écran affiche « End » (Fin). Trois bips sonores consécutifs retentissent si vous n'avez pas encore ouvert la porte du four à micro-ondes.



AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures en raison d'aliments chauffés !

Utilisez des maniques appropriées pour sortir les aliments chauffés du four à micro-ondes.

- Ouvrez la porte et retirez les aliments chauffés.



REMARQUE

Le bip sonore se répète toutes les trois minutes jusqu'à ce que vous ouvriez la porte.

Ouverture de la porte pendant la cuisson

L'ouverture de la porte interrompt le processus de cuisson. L'écran affiche le temps restant.

Poursuivez le processus de cuisson comme suit :

- Fermez la porte.
- Appuyez sur bouton **INSTANT/START (INSTANTANÉ/DÉMARRAGE)**.

7.4 Chauffage de liquides (mode de fonctionnement EXPRESS)

- Placez les aliments dans le four à micro-ondes et fermez la porte.
- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton **EXPRESS** pour sélectionner le temps de cuisson souhaité : 0:30, 1:00 ou 1:30.
- Appuyez sur bouton **INSTANT/START (INSTANTANÉ/DÉMARRAGE)**.
- ✓ Une fois que le temps de cuisson réglé est écoulé, l'écran affiche « End » (Fin). Trois bips sonores consécutifs retentissent si vous n'avez pas encore ouvert la porte du four à micro-ondes.



AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures en raison d'aliments chauffés !

Utilisez des maniques appropriées pour sortir les aliments chauffés du four à micro-ondes.

- Ouvrez la porte et retirez les aliments chauffés.



REMARQUE

Le bip sonore se répète toutes les trois minutes jusqu'à ce que vous ouvriez la porte.

7.5 Décongélation (mode de fonctionnement DEFROST [DÉCONGÉLATION])

- Placez les aliments dans le four à micro-ondes et fermez la porte.
- Appuyez sur le bouton **DEFROST (DÉCONGÉLATION)**, puis insérez vos aliments en fonction du tableau suivant :

d.1 Décongélation de viande (0,1 à 2 kg)

d.2 Décongélation de volaille (0,2 à 3 kg)

d.3 Décongélation de poisson (0,1 à 0,9 kg)

- Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour régler le poids.
- Appuyez sur le bouton **INSTANT/START (INSTANTANÉ/DÉMARRAGE)** pour lancer le programme de décongélation.
- ✓ À la fin du programme de décongélation, l'écran affiche « End » (Fin) et trois bips sonores consécutifs retentissent.



REMARQUE

Les temps de décongélation indiqués sont fournis à titre indicatif. Le temps de décongélation effectif nécessaire dépend du type et de la teneur en eau de l'aliment (viande, poisson, légumes, fruits, pain, etc.). Plus la teneur en eau d'un aliment est élevée, plus le temps de décongélation est long. Pour répartir la chaleur uniformément, retournez la nourriture pendant la décongélation.

7.6 Chauffage de plats spécifiques (mode de fonctionnement COOK [CUISSON])

- Placez les aliments dans le four à micro-ondes et fermez la porte.
- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton **COOK (CUISSON)** pour sélectionner le plat souhaité :

A.1	Popcorn 85 g	Pour un sachet de popcorn micro-ondes standard de 85 g. Appuyez sur le bouton PAUSE/CANCEL (SUSPENDRE/ANNULER) lorsque seulement un grain de maïs éclate toutes les 1 à 2 secondes.
A.2	Popcorn 100 g	Identique à A.1 pour un sachet de 100 g.
A.3	Pizza	Réchauffer une part de pizza congelée (0,15 kg)
A.4	Boissons 250 ml	Pour une tasse contenant 250 ml de liquide à une température de 5 à 10 °C. Utilisez une grande tasse. Ne couvrez pas la tasse.
A.5	Boissons 500 ml	Identique à A.4 pour une tasse de 500 ml de liquide.
A.6	Pommes de terre	Pour cuire des pommes de terre coupées en tranches (de 5 mm de largeur). Pour 0,45 kg. Répartissez les tranches dans une grande assiette. Couvrez les tranches avec un film plastique approprié pour éviter qu'elles ne se dessèchent.
A.7	Pommes de terre	Identique à A.6 pour 0,65 kg.
A.8	Poisson	Pour cuire du poisson lentement. Pour 0,45 kg. Coupez des entailles dans le poisson préparé. Placez le poisson dans une grande assiette, puis assaisonnez-le et couvrez-le avec un film plastique approprié afin d'éviter qu'il ne se dessèche. Laissez reposer le poisson pendant 2 minutes après la cuisson.

- Appuyez sur bouton **INSTANT/START (INSTANTANÉ/DÉMARRAGE)**.

- ✓ Une fois que le temps de cuisson réglé est écoulé, l'écran affiche « End » (Fin). Trois bips sonores consécutifs retentissent si vous n'avez pas encore ouvert la porte du four à micro-ondes.



AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures en raison d'aliments chauffés !

Utilisez des maniques appropriées pour sortir les aliments chauffés du four à micro-ondes.



REMARQUE

Les programmes de cuisson automatiques spécifiés sont fournis à titre indicatif. Le temps de cuisson effectif nécessaire dépend de la température, du type et du poids des aliments. Si nécessaire, vous pouvez régler la puissance et le temps de cuisson du four à micro-ondes en plusieurs étapes (voir le chapitre « Régler le programme de cuisson en plusieurs étapes », page 48).

- Ouvrez la porte et retirez les aliments chauffés.



REMARQUE

Le bip se répète toutes les trois minutes jusqu'à ce que vous ouvriez la porte.

7.7 Régler le programme de cuisson en plusieurs étapes

Si nécessaire, vous pouvez définir la puissance et le temps de cuisson du four à micro-ondes en un maximum de 4 étapes.

Exemple de programme de cuisson en 2 étapes : Vous souhaitez cuire un plat à une puissance de 100P pendant 3 minutes, puis de 20P pendant 9 minutes.

- Placez les aliments dans le four à micro-ondes et fermez la porte.
- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton **POWER (PUISSANCE)** pour sélectionner le réglage de puissance 100P.
- Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour régler le temps de cuisson sur 3:00 (3 min).
- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton **POWER (PUISSANCE)** pour sélectionner le réglage de puissance 20P.
- Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour régler le temps de cuisson sur 9:00 (9 min).
- Appuyez sur bouton **INSTANT/START (INSTANTANÉ/DÉMARRAGE)**.

7.8 Programmation du minuteur

Le minuteur vous permet de lancer le programme de cuisson du four à micro-ondes à l'heure souhaitée.

Exemple de réglage du minuteur : Il est 12h30. À 14h30, vous souhaitez cuire un plat à une puissance de 100P pendant 3 minutes.

- Placez les aliments dans le four à micro-ondes et fermez la porte.
- Appuyez sur le bouton **CLOCK (HORLOGE)** pour régler l'heure.
- ✓ L'écran affiche « 00:00 ».
- Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour régler les heures sur 12:00 pm (12h00).
- Appuyez sur le bouton **CLOCK (HORLOGE)**.
- Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour régler les minutes sur 12:30 pm (12h30).
- Appuyez à nouveau sur le bouton **CLOCK (HORLOGE)**.
- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton **POWER (PUISSANCE)** pour sélectionner le réglage de puissance 100P.
- Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour régler le temps de cuisson sur 3:00 (3 min).
- Appuyez sur le bouton **PRESET (PRÉRÉGLAGE)** pour régler le minuteur.
- Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour régler l'heure sur 2:00 pm (14h00).
- Appuyez sur le bouton **PRESET (PRÉRÉGLAGE)**.
- Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour régler les minutes sur 14:30 pm (12h30).
- Appuyez à nouveau sur le bouton **PRESET (PRÉRÉGLAGE)** pour enregistrer le réglage du minuteur.
- ✓ Le four à micro-ondes lance le programme de cuisson à l'heure définie.

Vous pouvez consulter le minuteur en appuyant sur le bouton **PRESET (PRÉRÉGLAGE)**. L'écran affiche l'heure de démarrage du pré-réglage.

7.9 Verrouillage des boutons

Vous pouvez activer le verrouillage des boutons par mesure de sécurité.

- Pour activer le verrouillage des boutons, maintenez le bouton **PAUSE/CANCEL (SUSPENDRE/ANNULER)** enfoncé pendant 3 secondes.
- Pour désactiver le verrouillage des boutons, maintenez le bouton **PAUSE/CANCEL (SUSPENDRE/ANNULER)** enfoncé pendant 3 secondes.

8 Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez la prise de raccordement au secteur.
- N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Veillez à ce que l'intérieur de l'appareil reste propre. Nettoyez avec un chiffon humide toute éclaboussure ou tout résidu de liquide renversé qui adhère aux parois de l'appareil. Employez un nettoyant doux si l'appareil est particulièrement encrassé. N'utilisez pas de vaporisateur ou de nettoyant agressif susceptible de tacher, de rayer ou de détériorer les surfaces de la porte.
- Nettoyez les surfaces extérieures avec un chiffon humide. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les orifices de ventilation, afin de ne pas endommager les composants internes de l'appareil.
- Essuyez régulièrement la porte, les joints de porte et les pièces voisines avec un chiffon humide afin d'éliminer les saletés ou les éclaboussures.
- Veillez à ne pas éclabousser ou mouiller le panneau de commande. Nettoyez-le avec un tissu doux et humide. Laissez la porte ouverte afin de ne pas allumer l'appareil par mégarde.
- Essuyez toute humidité accumulée à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte avec un chiffon doux et sec. C'est un phénomène normal quand l'appareil est utilisé dans un environnement particulièrement humide.
- Il est possible d'éliminer les odeurs dans le four à micro-ondes à l'aide d'une tasse d'eau, de jus de citron et de peau de citron. Versez ces ingrédients dans un récipient micro-ondable profond et allumez le four à micro-ondes pendant 5 minutes. Nettoyez soigneusement l'appareil, puis séchez-le avec un chiffon doux.
- Si la lampe du four à micro-ondes est défectueuse, faites-la remplacer par un revendeur agréé.
- Nettoyez l'appareil régulièrement et éliminez tous les résidus d'aliments. Si l'appareil n'est pas propre, cela peut altérer la surface et occasionner une usure prématurée de l'appareil.

9 Guide de dépannage

Dysfonctionnement	Solution
Le four à micro-ondes ne fonctionne pas.	<p>Assurez-vous que l'appareil est correctement raccordé au secteur. Si l'appareil n'est pas correctement raccordé, débranchez la prise, attendez 10 secondes puis raccordez-le correctement.</p> <hr/> <p>Vérifiez qu'aucun fusible n'est endommagé et que le disjoncteur n'a pas été déclenché. Si tel est le cas, testez la prise avec un autre appareil.</p> <hr/> <p>Assurez-vous que le four à micro-ondes et le temps de cuisson sont correctement réglés.</p> <hr/> <p>Vérifiez que la porte est correctement fermée. Sinon, les micro-ondes ne parviendront pas à l'intérieur du four à micro-ondes.</p>

10 Garantie

Le délai légal de garantie s'applique. Si le produit s'avérait défectueux, veuillez vous adresser à la filiale du fabricant située dans votre pays (voir adresses au verso du présent manuel) ou à votre revendeur spécialisé.

Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la garantie :

- une copie de la facture avec la date d'achat,
- le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

11 Mise au rebut

- Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet.



Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service, informez-vous auprès du centre de recyclage le plus proche ou auprès de votre revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des déchets.

12 Caractéristiques techniques

	MWO 240
N° d'article :	9600008377
Tension nominale :	230 V $\overline{=}$, 50 Hz
Puissance du four à micro-ondes :	700 W
Fréquence du four à micro-ondes :	2 450 MHz
Dimensions extérieures h x l x p :	283 x 451 x 353 mm
Dimensions intérieures h x l x p :	181,5 x 303 x 321 mm
Capacité :	17 litres
Poids :	11,5 kg