
MANUAL D'UTILISATEUR

FG2025

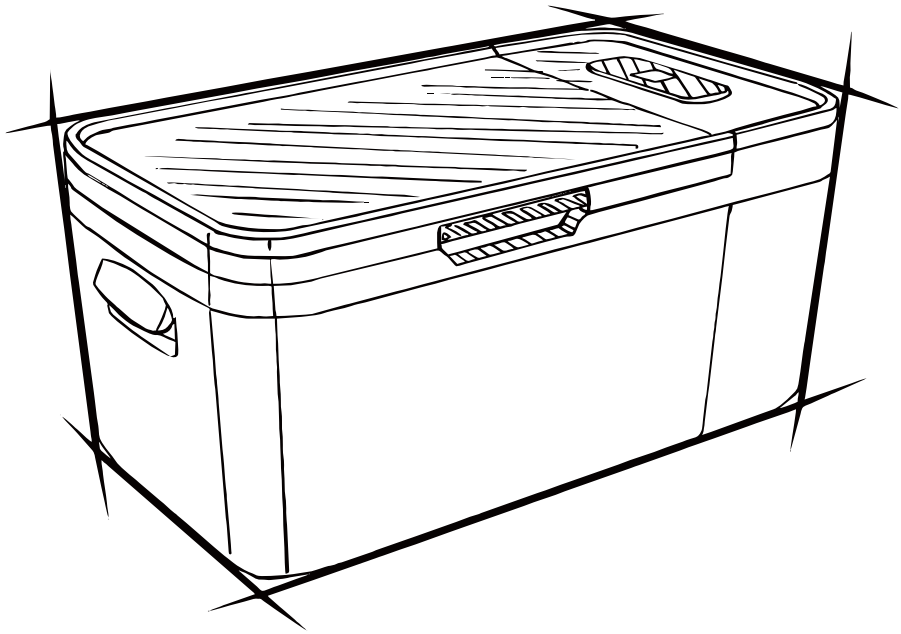

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de démarrer l'appareil.
Conservez-le dans un endroit sûr pour une référence future.

CONTENU

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Page1
Caractéristiques du produit Page3
STRUCTURE DU PRODUIT Page3
Fonction et fonctionnement Page4
Soins et entretien Page5
DÉPANNAGE Page6
Garantie Page7
INFORMATIONS TECHNIQUES Page7

1.INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Attention !

• Ne pas utiliser l’appareil s’il est visiblement endommagé.

• Ne bloquez pas les interférences du réfrigérateur avec des choses comme des épingles, des fils, etc.

• Ne pas exposer l’appareil à la pluie ou le tremper dans l’eau.

• Ne pas placer l’appareil près de flammes nues ou d’autres sources de chaleur (chauffages, lumière solaire directe, fours à gaz, etc.)

• Ne pas stocker de substances explosives telles que des boîtes à aérosol avec un propulseur inflammable dans cet appareil.

• Assurez-vous que le câble d'alimentation est sec et qu'il n'est pas piégé ou endommagé.

• Vérifiez que la spécification de tension sur la plaque de type correspond à celle de l'alimentation en énergie. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'alimentation fournie avec l'appareil.

• Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

• Une fois déballé et avant d'allumer, l'appareil doit être placé sur une surface plane pendant plus de 6 heures.

• Assurez-vous que l'appareil reste horizontal lorsqu'il fonctionne. L'angle d'inclinaison doit être inférieur à 5° pour une longue durée et inférieur à 45° pour une courte durée.

• Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, à l'abri des obstructions.

• Gardez l'appareil stable au sol ou dans la voiture; Ne drainez pas à l'envers.

• Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas piégé ou endommagé.

• Ne pas localiser plusieurs prises de prise ou d’alimentation portables à l’arrière de l’appareil.

• Risque de piègement de l’enfant. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

* Retirez les portes.

* Laissez les étagères en place pour que les enfants ne grimpent pas facilement à l'intérieur.

* Veuillez garder les produits loin du feu ou de la substance lumineuse similaire avant de jeter le réfrigérateur.

• Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d’autres moyens pour accélérer le processus de décongelage, autres que ceux recommandés par le fabricant.•

: Risque d'incendie/matières inflammables.

Attention !

• Les réparations ne peuvent être effectuées que par du personnel qualifié. Une réparation

incorrecte peut être dangereuse. La lampe et le câble d'alimentation doivent être remplacés par le fabricant ou des personnes qualifiées.

• L'installation de l'alimentation continue dans le bateau doit être gérée par des électriciens qualifiés.

• Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Attention !

• Convient pour le camping.

• Déconnectez l'alimentation avant chaque nettoyage et entretien et après chaque utilisation.

• Ne pas utiliser d'outils pointus pour dégeler; Ne pas endommager le circuit réfrigérant.

• Vérifiez si la capacité de refroidissement de l'appareil est adaptée au stockage des aliments ou des médicaments. Les aliments ne peuvent être stockés que dans leur emballage d'origine ou dans des contenants appropriés.

• L'appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:

- Cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
- Camping, fermes et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
- Environnements de type bed and breakfast;
- Restauration et applications similaires non commerciales.

Pour éviter la contamination de la boisson, veuillez respecter les instructions suivantes :

Ouvrir la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.

Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les boissons et les systèmes de drainage accessibles.

- Conserver la viande crue et le poisson dans des contenants appropriés dans le réfrigérateur, afin qu'il ne soit pas en contact avec ou goutte à goutte sur d'autres aliments;
- Si l'appareil réfrigérateur est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez, décongelez, nettoyez, sèchez et laissez la porte ouverte pour empêcher le développement de moisissure à l'intérieur de l'appareil.

Veuillez respecter les règlements locaux concernant l'élimination de l'appareil pour son réfrigérant inflammable et son gaz de soufflage.

2.Caractéristiques du produit

• Compresseur et module de conversion à haut rendement.

• Sans CFC et une grande isolation thermique.


• Alimentation DC 12/24V ou AC 100~240V (en utilisant un adaptateur dédié).

• Refroidissement le plus bas à -20°C/-4°F (basé sur la température ambiante de 25°C/77°F).


• Avec fonction de mémoire de température et système de protection intelligent de batterie

à trois étapes.

3.**STRUCTURE DU PRODUIT**

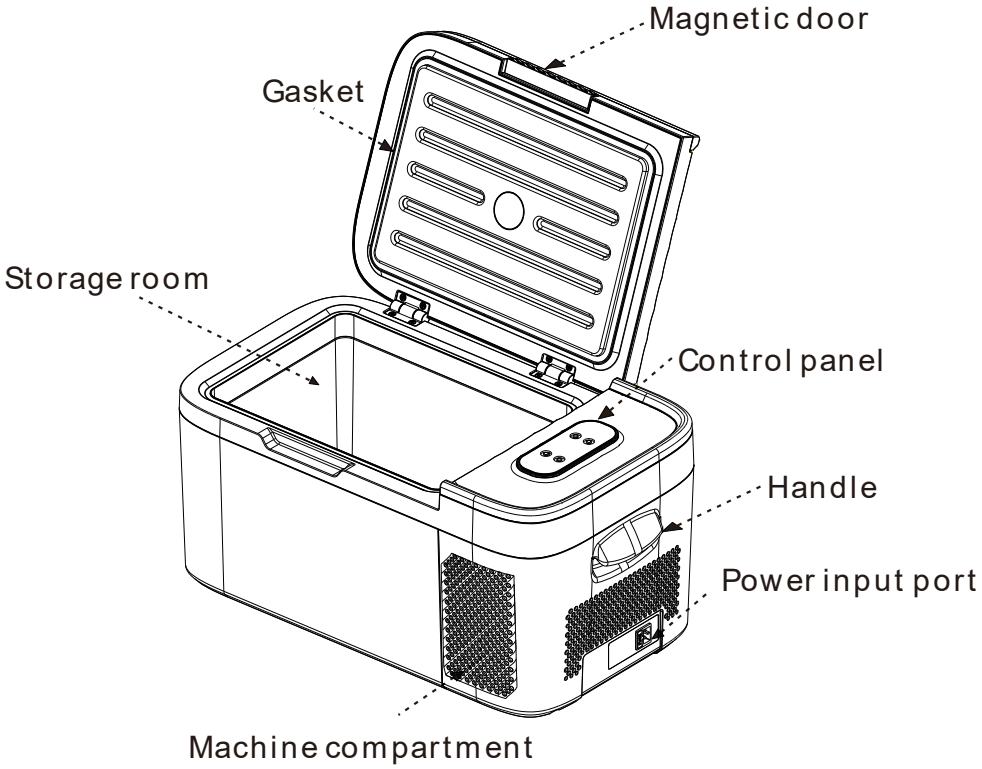

4.Fonction et fonctionnement

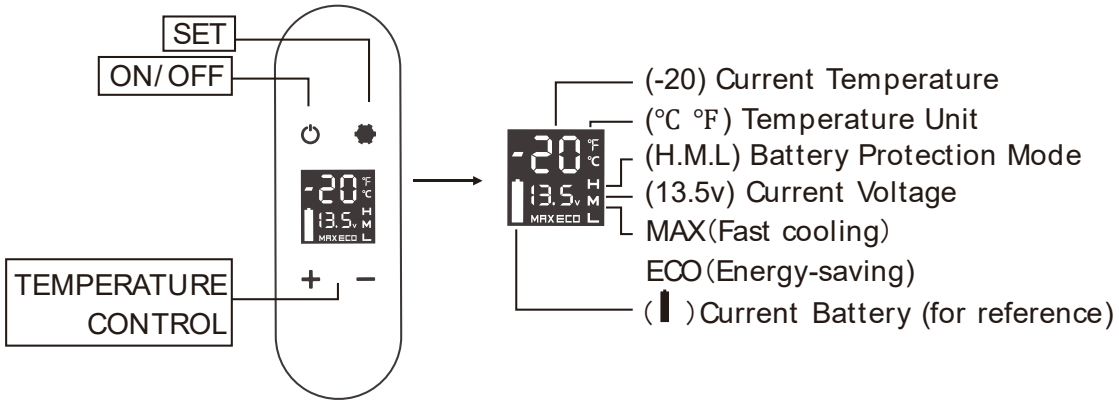

• **Alimentation**: connectez-vous à une alimentation DC 12V/24V ou AC 100-240V (en utilisant un adaptateur dédié).

• **Initialisation de l'écran d'affichage**: connectez-vous à l'alimentation, le buzzer fera un long bip et l'écran sera allumé pendant 2 secondes puis entrez en mode de fonctionnement normal.

• **Activer/éteindre**: appuyez sur ⏻ pour activer/éteindre.

• **Réglage de la température**: appuyez sur + ou − pour régler la température, le réglage sera enregistré automatiquement après avoir arrêté de fonctionner pendant 3 secondes. Remarque: la température affichée est la température actuelle du

compartiment, il faudra un certain temps pour atteindre la température définie. Plage de réglage de température: -20 ~ 20 ° C (-4 ~ 68 ° F).

• **Mode de refroidissement**: sous l'état de fonctionnement, appuyez sur ⚙ pour commuter MAX (refroidissement rapide) et ECO (mode d'économie d'énergie). (*Paramètres d'usine sont MAX.)

• **Mode de protection de la batterie**: sous l'état de fonctionnement, appuyez longtemps sur ⚙ pendant trois secondes jusqu'à ce que l'écran clignote, puis appuyez à nouveau sur ⚙ pour sélectionner le mode de protection H (haut), M (moyen) et L (bas) (* le paramètre d'usine est H).Voltage Reference:

INPUT / MODE	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

* la tension est la valeur théorique, il peut y avoir un écart dans différents scénarios.

* H doit être réglé lorsque le produit est connecté à l'alimentation de la voiture, et M ou L doit être réglé lorsqu'il est connecté à une batterie portable ou à une autre batterie de secours.

• **Réglage de l'unité de température**: éteignez le réfrigérateur, appuyez longtemps sur ⚙ pendant trois secondes jusqu'à ce que E1 affiche, puis passez à E5 en appuyant à nouveau sur ⚙. En mode E5, appuyez sur + ou − pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit. (*Paramètres d'usine sont °C.)

• **Réinitialiser**: éteignez le réfrigérateur, appuyez longtemps sur ⚙ pendant trois secondes jusqu'à ce que E1 affiche, en mode E1, appuyez longtemps sur +− en même temps pendant trois secondes pour le réinitialiser.

•**Lignes directrices pour le stockage des aliments** :

								
Drinks	Juice	Fruits	Vegetables	Prepared foods	Wine	Ice cream	Seafood	Meat /Frozen food
5°C/41°F	8~10°C/ 46~50°F	5~8°C/ 41~46°F	3~10°C/ 37~50°F	4°C/39°F	13°C/55°F	-10°C/14°F	-3°C/26°F	-18°C/0°F

* Les aliments doivent être placés dans des contenants scellés ou un emballage avant la réfrigération.

5. Soins et entretien

■ Nettoyage :

• Éteignez et débranchez d'abord l'appareil pour éviter les chocs électriques.
• Utilisez un chiffon mouillé pour nettoyer l'appareil et le sécher.
• Ne trempez pas le réfrigérateur dans l'eau et ne le lavez pas directement.
• Ne pas utiliser d'agents de nettoyage abrasifs pendant le nettoyage car ils peuvent endommager l'appareil.

■ Stockage :

Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant longtemps, veuillez suivre les instructions:
• Éteignez et débranchez l'appareil.
• Retirez tous les objets stockés dans l'appareil.
• Essiégez l'excès d'eau avec un chiffon doux.
• Mettez le réfrigérateur dans un endroit frais et sec.
• Laissez le couvercle légèrement ouvert pour éviter la formation d'odeurs.
• Environnement de stockage recommandé: température ambiante: 25°C, humidité ambiante: ≤ 75%.

■ Dégel :

L'humidité peut former du gel à l'intérieur du dispositif de refroidissement ou sur l'évaporateur.

Cela réduit la capacité de refroidissement. Décongelez l'appareil à temps pour éviter cela.
• Éteignez et débranchez d'abord l'appareil pour éviter les chocs électriques.
• Retirez tous les objets stockés dans l'appareil.
• Gardez le couvercle ouvert.
• Essuez l'eau dégelée.

Ne jamais utiliser d'outils durs ou pointus pour enlever la glace ou pour détacher des objets gelés en place.

6.DÉPANNAGE

Problèmes	Cause/Suggestions
Le réfrigérateur ne fonctionne pas	•Vérifiez si l'interrupteur est allumé. • Vérifiez si la fiche et la prise sont bien connectées. • Vérifiez si le fusible a été grillé. • Vérifiez si l'alimentation électrique présente un dysfonctionnement. • Allumer/éteindre fréquemment le réfrigérateur peut entraîner un retard de démarrage du compresseur.
Les compartiments du réfrigérateur sont trop chauds	•La porte est ouverte fréquemment. •Une grande quantité d'aliments tièdes ou chauds a été stockée récemment. •Le réfrigérateur est resté débranché depuis longtemps.
La nourriture est congelée	• La température était trop basse.
Il y a un bruit de « débit d'eau » provenant de l' intérieur du réfrigérateur.	•C'est un phénomène normal, provoqué par le flux de réfrigérant.
Il y a des gouttes d'eau autour du boîtier du réfrigérateur ou dans l'espace de la porte.	• C'est un phénomène normal, l'humidité se condense en eau lorsqu'elle touche une surface froide du réfrigérateur.
Le compresseur est légèrement bruyant au démarrage	• IC'est un phénomène normal, le bruit sera réduit une fois que le compresseur fonctionnera de manière stable.
Code F1 affiché	• Cause possible : basse tension au réfrigérateur. Réglez la protection de la batterie de élevée à moyenne ou de moyenne à faible.
Code F2 affiché	• Cause possible : le ventilateur du condenseur est surchargé. Débranchez l'alimentation du réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le fabricant pour le service.
Code F3 affiché	• Cause possible : le compresseur démarre trop fréquemment. Débranchez l'alimentation du réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le fabricant pour le service.
Code F4 affiché	• Cause possible : le compresseur ne démarre pas. Débranchez l'alimentation du réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le fabricant pour le service.
Code F5 affiché	•Cause possible : surchauffe du compresseur et de l'électronique. Débranchez l'alimentation du réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le fabricant pour le service.
Code F6 affiché	•Cause possible : aucun paramètre ne peut être détecté par le contrôleur. Débranchez l'alimentation du réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le fabricant pour le service.
Code F7 or F8 affiché	•Cause possible : le capteur de température est défectueux. Contactez le fabricant pour le service.

7.Garantie

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, la garantie limitée sera accordée pendant 1 an à compter de la date d'achat, sauf dans les situations suivantes:

- Dégâts causés.

• Dégâts causés par force majeure tels que tremblement de terre, conflagration, etc.
• Dommages dus à une utilisation inappropriée ou à la violation de ces instructions.
• Dégâts ou dysfonctionnement causés par le démontage.

8.INFORMATIONS TECHNIQUES

MODEL	Ms 15	Ms 25
RATED VOLTAGE	DC12/24Vor AC100~240V(using dedicated adapter)	
RATED POWER	60w	
CAPACITY	16.3L/0.6 Cu.Ft.	21.6L/0.8 Cu.Ft.
NOISE	≤ 45dB	
TEMPERATURE SETTING RANGE	-20~+20°C/-4~+68°F	
CLIMATE CATEGORY	T/ST/N	
DIMENSIONS (L*W*H)	609*334*286mm 24*13 3/16*11 5/16 inch	609*334*356mm 24*13 3/16*14 1/16 inch
NET WEIGHT	9.4 kg/20.7 lb	10.4 kg/22.9 lb

* En raison de l'amélioration du produit, les informations techniques peuvent être différentes des informations réelles, veuillez vous référer à l'étiquette de notation sur le produit.

ANTARÈS DIFFUSION
185D, rue Louise Labé
69970 CHAPONNAY - FRANCE
contact@antares-diffusion.com
REP/IDU FR003758_05JP5G